



安全にお使いいただくために必ずお守りください



お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために守っていただきたい事項を記載しました。
正しく使用するために、必ずお読みになり内容をよく理解された上で、お使いください。なお、本書には弊社製品だけでなく、弊社製品を組み込んだパソコンシステム運用全般に関する注意事項も記載されています。
パソコンの故障／トラブルや、データの消失・破損または、取り扱いを誤ったために生じた本製品の故障／トラブルは、弊社の保証対象には含まれません。あらかじめご了承ください。

使用している表示と絵記号の意味


警告表示の意味




	警告	絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の注意事項を守らないと、使用者が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
	注意	この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が考えられる内容を示しています。


絵記号の意味 △ ○ ● の中や近くに具体的な指示事項が描かれています。











	警告・注意を促す内容を示します。（例：△  感電注意）
	してはいけない事項（禁止事項）を示します。（例：⊘  分解禁止）
	しなければならない行為を示します。（例：🔌  プラグをコンセントから抜く）


	強制	本製品を取り付け、使用する際は、必ずパソコンメーカーおよび周辺機器メーカーが提示する警告や注意指示に従ってください。
	分解禁止	本製品の分解・改造・修理を自分でしないでください。 火災・感電・故障の恐れがあります。また本製品のシールやカバーを取り外した場合、修理をお断りすることがあります。
	禁止	AC100V(50/60Hz)以外のコンセントには、絶対に電源プラグを差し込まないでください。 海外などで異なる電圧を使用すると、ショートしたり、発煙、火災の恐れがあります。
	強制	電源プラグは、コンセントに完全に差し込んでください。 差し込みが不完全なま使用すると、ショートや発熱の原因となり、火災や感電の恐れがあります。
	禁止	電源ケーブルを傷つけたり、加工、加熱、修復しないでください。 ・設置時に、電源ケーブルを壁やラック（棚）などの間にはさみ込んだりしないでください。 ・重いものをのせたり、引っ張ったりしないでください。 ・熱器具を近付けないでください。 ・電源ケーブルを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。 ・極端に折り曲げないでください。 ・電源ケーブルを接続したまま、機器を移動しないでください。 万一、電源ケーブルが傷んだら、弊社サポートセンターまたは、お買い上げの販売店にご相談ください。
	強制	電気製品の内部やケーブル、コネクタ類に小さなお子様の手が届かないように機器を配置してください。 さわってけがをする恐れがあります。
	強制	小さなお子様が電気製品を使用する場合には、本製品の取り扱い方法を理解した大人の監視、指導のもとで行うようにしてください。
	禁止	濡れた手で本製品に触れないでください。 電源ケーブルがコンセントに接続されているときは、感電の原因となります。また、コンセントに接続されていなくても、本製品の故障の原因となります。
	電源プラグを抜く	煙が出たり変な臭いや音がしたら、すぐにパソコン及び周辺機器の電源スイッチをOFFにし、コンセントから電源プラグを抜いてください。 そのまま使用続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。弊社サポートセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。
	水場での使用禁止	風呂場など、水分や湿気が多い場所では、本製品を使用しないでください。 火災になったり、感電や故障する恐れがあります。
	電源プラグを抜く	本製品に液体をかけたり、異物を内部に入れたりしないでください。液体や異物が内部に入ってしまったら、すぐにコンセントから電源プラグを抜いてください。 そのまま使用続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。弊社サポートセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。
	禁止	USBケーブル、IEEE1394ケーブルは、本製品付属のものまたは弊社製のものをご使用ください。 本製品付属または弊社製以外のUSBケーブル、IEEE1394ケーブルをご使用になると、電圧の端子や極性が異なることがあるため、発煙、発火の恐れがあります。本製品の故障の原因となります。
	禁止	本製品は筐体を利用して内部からの熱を放熱しています。筐体表面が熱くなりますが異常ではありません。熱がこもると故障の原因となりますので、次の事項は行わないでください。 ・本製品の上や周りに放熱を妨げるような物を置かないでください。 ・本製品に布などをかぶせないでください。 ・本製品を積み重ねて使用しないでください。

 **強制** 本製品の使用中および使用直後は筐体表面が熱くなっています。本製品に触れるときは電源スイッチをOFFにした後、30分以上たってから作業をすることをおすすめします。

	禁止	ハードディスク、MO、フロッピーディスクドライブなどのデータ格納機器へのアクセス中は、パソコンや機器の電源をOFFにしたり、リセットしたりしないでください。 データを消失、破損する恐れがあります。バックアップ作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
	強制	静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身近な金属（ドアノブやアルミサッシなど）に手を触れて、身体の静電気を取り除いてください。 人体などからの静電気は、本製品を破損、またはデータを消失、破損させるおそれがあります。
	禁止	本製品を落としたり、強い衝撃を与えないでください。 本製品は精密機器ですので、衝撃を与えないように慎重に取り扱ってください。本製品の故障の原因となります。

 **禁止** 次の場所には設置しないでください。感電、火災の原因となったり、製品やパソコンに悪影響を及ぼすことがあります。
・強い磁界、静電気が発生するところ
・湿度、室温がパソコンのマニュアルが定めた使用環境を超える、または結露するところ
・ほこりの多いところ →故障の原因となります。
・振動が発生するところ →けが、故障、破損の原因となります。
・平らでないところ →転倒したり、落下して、けがや故障の原因となります。
・直射日光が当たるところ →故障や変形の原因となります。
・火気の周辺、または熱気のコもるところ →故障や変形の原因となります。
・漏電、漏水の危険があるところ →故障や感電の原因となります。

	強制	パソコンおよび周辺機器の取り扱い、各マニュアルをよく読んで、各メーカーの定める手順に従ってください。
	強制	本製品の取り付け、取り外しや、ソフトウェアをインストールするときなど、お使いのパソコン環境を少しでも変更するときは、変更前に必ずパソコン内（ハードディスク等）のすべてのデータをMOディスク、フロッピーディスク等にバックアップしてください。 誤った使い方をしたり、故障などが発生してデータが消失、破損したときなど、バックアップがあれば被害を最小限に抑えることができます。 バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
	強制	各接続コネクタのチリやほこり等は、取りのぞいてください。また、各接続コネクタには手を触れないでください。 故障の原因となります。
	禁止	本製品の上に物を置かないでください。 傷がついたり、故障の原因となります。
	禁止	通風口をふさいだり、他の機器と密着させないでください。 故障の原因となります。
	禁止	パワー・アクセラランプが点滅している間は、電源スイッチをOFFにしたり、システムをリセットしたりしないでください。
	禁止	ハードディスク内のデータは、必ず他のメディア（フロッピーディスク、MOディスク等）にバックアップしてください。 とくに、修復、再現できない重要なデータは、オリジナルの更新前、更新後と、常に二重のバックアップを作成されることをおすすめします。次のような場合に、データが消失、破損する恐れがあります。 ・誤った使い方をしたとき ・静電気や電氣的ノイズの影響を受けたとき ・故障、修理などのとき ・パソコンの電源スイッチをOFFにした直後に、すぐに電源スイッチをONにしたとき ・天災による被害を受けたとき 上記の場合に限らずバックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
	強制	電源スイッチのON/OFFは、少なくとも数秒の間隔をあけて行ってください。 本製品の故障、データの消失、破損の恐れがあります。
	禁止	シンナーやベンジン等の有機溶剤で、本製品を拭かないでください。 本製品の汚れは、乾いたきれいな布で拭いてください。汚れがひどい場合は、きれいな布に中性洗剤を含ませ、かたくしぼってから拭き取ってください。
	禁止	本製品内部からの放熱により製品が少し熱くなりますが、異常ではありません。熱がこもると故障の原因となりますので、製品使用中は布などかぶせないようにしてください。

 **強制** 本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。
条例の内容については、各地方自治体にお問い合わせください。

付属ソフトウェアのサポートについて（Windowsのみ）

付属ソフトウェアについてのお問合せ先は「付属ソフトウェアの概要/お問合せ」（PDFファイル）をご覧ください。「付属ソフトウェアの概要/お問合せ」はP1に記載の「画面で見るマニュアルについて」の手順で表示できます。
※株式会社バッファローではお問合せを承っていないソフトウェアもございます。あらかじめご了承ください。

HD-CEIU2シリーズ マニュアル

このたびは、本製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。本製品を正しく使用するために、はじめにこのマニュアルをお読みください。お読みになった後は、大切に保管してください。

パッケージの内容

万が一、不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

<input type="checkbox"/> ハードディスク（本製品）.....1台	<input type="checkbox"/> USBケーブル.....1本
<input type="checkbox"/> IEEE1394ケーブル.....1本	<input type="checkbox"/> ユーティリティCD.....1枚
<input type="checkbox"/> ACアダプター.....1個	<input checked="" type="checkbox"/> はじめにお読みください（本紙）.....1枚

※本製品を梱包している箱には、保証書と本製品の修理についての条件を定めた約款が印刷されています。本製品の修理をご依頼頂く場合に必要となりますので、大切に保管してください。
※別紙で追加情報が添付されている場合は、必ず参照してください。

ご注意

●Windows Vista/XP/2000でのみ本製品をお使いになる場合は、NTFS形式でフォーマットすることをお勧めします。
本製品は、出荷時にFAT32形式でフォーマットされています。そのため、4GB以上のファイルを保存できません（FAT32形式の制限です）。NTFS形式でフォーマットすると、4GB以上のファイルも保存できるようになります。Windowsの場合は、本紙の手順でセットアップするとNTFS形式でフォーマットされます。セットアップ後のフォーマットの手順は、画面で見るマニュアルを参照してください。
※NTFS形式でフォーマットすると、Macintoshではフォーマット形式が異なるため使用できません。

●Mac OS X 10.4以降をお使いの場合、本製品の使いかたによって初期化する形式が異なります。
・Macintoshだけで使用される場合
Mac OS拡張形式で初期化してください。出荷時状態（FAT32形式）でも使用できますが、ファイルをコピーしたときにエラーが発生したり、本製品がマウントされるまでに数十秒かかることがあります。
・Windowsと併用される場合
出荷時状態（FAT32形式）のまま初期化せずにお使いください。Mac OS拡張形式で初期化すると、Windowsでは使用できません。

●Mac OS X 10.3以前をお使いの場合、本製品をWindowsと併用することができません。

設置

図のように、パワー・アクセラランプが上になる向きで設置します。
※底面の四隅にあるゴム足は、保護シートが貼られていている場合があります。保護シートをはがしてからお使いください。

パワー・アクセラランプ

 **注意** 本製品を横置きしないでください。

故障およびデータの消失の原因となります。

本製品に物を立てかけないでください。

転倒して故障する恐れがあります。

本製品の上や周りに物を置かないでください。

熱がこもると故障の原因となります。

本製品は筐体を利用して内部からの熱を放熱しています。筐体表面が熱くなりますが異常ではありません。

画面で見るマニュアルについて



画面で見るマニュアルには、付属ソフトウェアの概要やフォーマット手順など、本紙に記載されていないことが記載されています。本紙とあわせて必ずお読みください。画面で見るマニュアルは、以下の手順で表示できます。


※画面で見るマニュアル（PDFファイル）を読むには、Acrobat ReaderまたはAdobe Readerがインストールされている必要があります。Windowsの場合は以下の手順で、Macintoshの場合はユーティリティCD内の「tool」フォルダーの「Mac」フォルダーにある「Acrobat.hqx」をダブルクリックすると、Acrobat Readerをインストールできます。
※Acrobat ReaderまたはAdobe Readerの使いかたは、ヘルプを参照してください。
※画面上で見づらいときは、紙に印刷してお読みください。

■Windows

- 1 付属のユーティリティCDをパソコンにセットします。
※Windows Vistaの場合、自動再生の画面が表示されたら、[DriveNavi.exeの実行]をクリックしてください。また、「プログラムを実行するにはあなたの許可が必要です」と表示されることがあります。その場合は、[続行]をクリックしてください。
※DriveNavigatorが起動します。DriveNavigatorが起動しない場合は、ユーティリティCD内の「DriveNavi.exe」をダブルクリックしてください。
- 2 [マニュアルを読む]をクリックします。
- 3 表示したいマニュアルを選択し、[開始]をクリックします。
以上で、画面で見るマニュアルが表示されます。

■Macintosh

ユーティリティCD内の「tool」フォルダーの「Mac」フォルダーにある「manual.pdf」をダブルクリックしてください。また、Q&Aを表示するときは、ユーティリティCD内の「Q&A」フォルダーの「html」フォルダーにある「index.html」をダブルクリックしてください。

 **注意** 本製品の紛失・盗難等には十分ご注意ください
本製品の紛失・盗難・横領・詐取等により、第三者に個人情報が漏えいする恐れがあります。個人情報が第三者に漏えいしたために損害が生じた場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

ハードディスクの破棄・譲渡・交換・修理時の注意

「削除」や「フォーマット」したハードディスク上のデータは、完全には消去されていません。お客様が、廃棄・譲渡・交換・修理等を行う際に、ハードディスク上の重要なデータが流出するというトラブルを回避するためには、ハードディスクに記録された全データを、お客様の責任において消去することが非常に重要となります。
万一、お客様の個人データが漏洩しトラブルが発生したとしても、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。付属のAcronis DriveCleanserを用いてデータを完全に消去するか、専門業者に完全消去作業を依頼することをおすすめします。
詳しくは、http://buffalo.jp/support_s/hddata.html をご覧ください。
※ソフトウェアを削除することなくハードディスクやパソコンを譲渡すると、ソフトウェアライセンス使用許諾契約違反になることがありますので、ご注意ください。

セットアップ～Windows編～

本製品のセットアップ


ユーティリティCDに収録されているセットアッププログラム「DriveNavigator」を起動して、セットアップを行います。本製品の接続手順が画面に表示されますので、画面の指示に従って操作すればセットアップを行えます。
Windows Vista/XP/2000をお使いの場合は、本製品の転送速度を向上させる「TurboUSB」機能を有効にし、4GB以上のファイルも保存できるNTFS形式でフォーマットすることができます。

- 1 パソコンに接続している周辺機器（本製品を除く）の電源スイッチをすべてONにします。その後、パソコン本体の電源スイッチをONにします。
- 2 起動中のアプリケーションを全て終了します。
- 3 付属のユーティリティCDをパソコンにセットします。


DriveNavigator（④の画面）が起動します。DriveNavigatorが起動しない場合は、ユーティリティCD内の「DriveNavi.exe」をダブルクリックしてください。

注意

以下の画面が表示されたら？（Windows Vistaのみ）

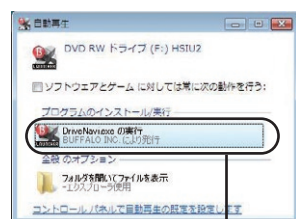

[DriveNavi.exeの実行] をクリックします。

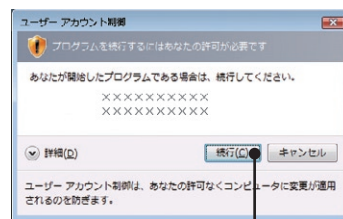

[続行] をクリックします。

メモ


パソコンにCD-ROMドライブがない場合は、弊社ホームページ（buffalo.jp）からセットアップ用ユーティリティをダウンロードできます。

4



[かんたんスタート]をクリックします。

以降は、画面の指示に従ってセットアップしてください。セットアップ中に以下のように本製品をパソコンに接続します。

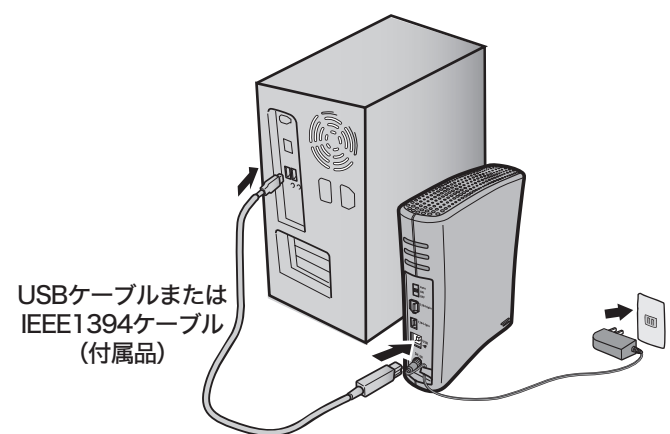

USBケーブルまたはIEEE1394ケーブル（付属品）

TurboUSB機能を有効化し、NTFS形式でフォーマットします（Windows Vista/XP/2000をお使いの方のみ）

画面の指示に従ってインストールすると、本製品をパソコンに接続した後に、転送速度を向上させる「TurboUSB」機能を有効にし、NTFS形式でフォーマットします。

※TurboUSB機能の詳細は、画面で見るマニュアルをご覧ください（P1参照）。

※NTFS形式でフォーマットすると、4GB以上のファイルも保存できるようになります（FAT32形式では、4GB以上のファイルを保存できません）。Mac OS X 10.4以降と併用する場合のみ、出荷時設定（FAT32形式）のままお使いください。

メモ

本製品をパソコンに接続するときにお読みください

「次の新しいドライバを検索しています（以下略）」というメッセージが表示されたときは、[キャンセル]をクリックして作業を続行してください。再起動後に、自動的にドライバがインストールされます。

- 5 本製品が正常に動作しているか確認します。
以下の手順で、本製品が正常に動作しているか確認してください。

■Windows Vista/XP/Server 2003

[スタート]－[コンピュータ（マイコンピュータ）]の順にクリックします。「ハードディスクドライブ」にアイコン（HD-CEIU2）または（HD-CEIU2）が追加されていることを確認してください。追加されていれば、正常に動作しています。

■Windows 2000

デスクトップの[マイ コンピュータ]をダブルクリックします。マイ コンピュータにアイコン（HD-CEIU2）が追加されていることを確認してください。追加されていれば、正常に動作しています。

以上で本製品のセットアップは完了です。

Windows Vista/XP/2000をお使いの場合は、付属ソフトウェアをインストールしてお使いいただけます。下に記載の「付属ソフトウェアをインストールする（Windows Vista/XP/2000のみ）」をご覧ください。

付属ソフトウェアをインストールする（Windows Vista/XP/2000のみ）

本製品には、Windows Vista/XP/2000用の便利なソフトウェアが収録されています。以下の手順でインストールしてください。
ソフトウェアによっては、インストール時にプロダクトキーが必要となります。プロダクトキーは、ユーティリティCDに記載されていますので、ソフトウェアのインストールを行う前に以下のスペースに書き写してください。
ソフトウェアの詳細は、画面で見るマニュアル「付属ソフトウェアの概要/お問合せ」を参照してください。「付属ソフトウェアの概要/お問合せ」は、P1「画面で見るマニュアルについて」の手順で表示できます。

※付属ソフトウェアは、Windows Server 2003やMacintoshには対応しておりません。あらかじめご了承ください。

プロダクトキー記入欄

ユーティリティCDに記載されたプロダクトキーをここに書き写してください。

- 1 「本製品のセットアップ」の手順①～④を行います。
- 2 「ソフトウェアの個別インストール」をクリックします。
- 3 インストールするソフトウェアを選択し、[インストール開始]をクリックします。

以降は、画面の指示に従ってセットアップしてください。

●本製品が認識されない場合は、以下のことを確認してください。


- ・接続ケーブル（USBケーブルまたはIEEE1394ケーブル）や、電源ケーブルは正しく接続されているか。
- ・電源はONになっているか。

●本製品をパソコンから取り外すときは、画面で見るマニュアルの「使いかた」に記載の手順で取り外してください。

セットアップ～Mac OS編～

本製品をパソコンに接続し、Mac OS拡張形式で初期化します。

- 1 パソコンの電源をONにして、Mac OSを起動します。
- 2 ACアダプターをコンセントに接続します。

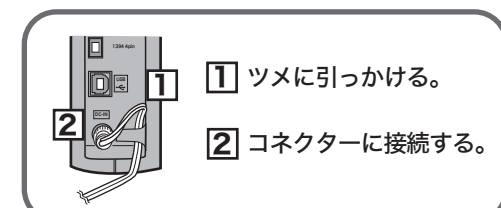

① ツメに引っかける。

② コネクターに接続する。

③ ACアダプターをコンセントに接続します。

- 3 本製品の電源スイッチを「AUTO」にします。

AUTO
OFF
ON
本製品の電源をAUTOにします。

ACアダプターを接続しても、まだ、パワー・アクセラランプは点灯しません。そのまま④へ進んでください。

メモ

電源スイッチを「AUTO」にすると、本製品と接続するパソコンの電源に連動して本製品の電源もON/OFFします。手で電源をON/OFFしたい場合は、電源スイッチを「ON」にしてください。パソコンの状態に関わらず、本製品の電源がONになります。

- 4 USBケーブルまたはIEEE1394ケーブルをパソコンと本製品へ接続します。

② パソコンにUSBケーブルまたはIEEE1394ケーブルを接続します。


USBケーブルまたはIEEE1394ケーブルをパソコンと本製品へ接続すると、パワー・アクセラランプが点灯します。

① 本製品にUSBケーブルまたはIEEE1394ケーブルを接続します。

USBケーブルまたはIEEE1394ケーブル（付属品）

重要

本製品を接続すると「セットしたディスクにMac OS Xで読み込みできないボリュームが含まれています」という内容の警告メッセージ（日本語と英語、または日本語のみ）が表示されることがあります。日本語のメッセージでは[続ける]、英語のメッセージでは[OK]をクリックしてください。

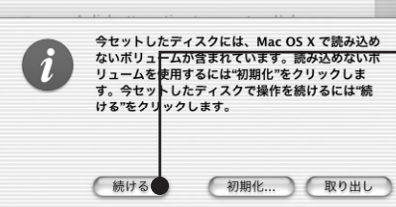

[続ける]または[OK]をクリックします。

※画面は、お使いのパソコンによって異なることがあります。

- 5 デスクトップの[Macintosh HD]をダブルクリックします。
- 6 [アプリケーション]フォルダーの[ユーティリティ]フォルダーを開きます。
- 7 [ディスクユーティリティ]をダブルクリックします。
- 8 ①本製品をクリックします。
②[パーティション]をクリックします。
③[1パーティション]を選択します。
④[オプション]をクリックします。
※Mac OS X 10.3の場合は、[オプション]がありません。そのまま⑩へ進んでください。

- 9 [Appleパーティションマップ]を選択し、[OK]をクリックします。

- 10 ①フォーマットに[Mac OS拡張（ジャーナリング）]を選択します。
②[適用]をクリックします。

- 11 [パーティション]をクリックします。
初期化が始まります。初期化が完了するまでお待ちください。

メモ

Mac OS X 10.5以降をお使いの方へ

「Time Machineでバックアップを作成するために"（ボリューム名）"を使用しますか？」と表示されることがあります。Time Machineを使用してパソコンのバックアップを本製品に保存する場合は[バックアップに使用]をクリックし、Time Machineを設定してください【画面で見るマニュアル「フォーマット/メンテナンスガイド」】。Time Machineを使用しない場合は[キャンセル]をクリックしてください。

- 12 デスクトップに本製品のアイコン（ ）が追加されていることを確認してください。

メモ

Mac OS X 10.4以降をお使いの方へ

本製品はFAT32形式でフォーマットされています。そのため、上記の手順で初期化しなくても使用することもできますが、以下の制限事項があります。

- ・4GB以上のファイルを保存できません。
- ・パソコンに接続してからマウントされるまでに数十秒かかることがあります。
- ・Mac OS X 10.3以前では使用できません。

Macintoshのみで使用する場合は、上記の手順でMac OS拡張形式で初期化することをお勧めします。

以上で本製品のセットアップは完了です。

●本製品が認識されない場合は、以下のことを確認してください。

- ・接続ケーブル（USBケーブルまたはIEEE1394ケーブル）や、電源ケーブルは正しく接続されているか。
- ・電源はONになっているか。

●本製品をパソコンから取り外すときは、画面で見るマニュアルの「使いかた」に記載の手順で取り外してください。